



## Инструкция по настройке оборудования South для подключения к сервисам SmartNet Russia


1. Запускаем на контроллере программу SurvCE
2. Выбираем «Новый/Созданный проект»:

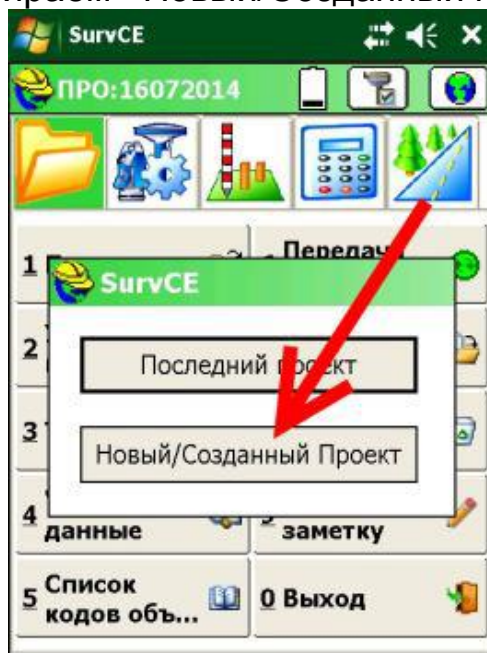

3. Даем имя новому проекту:

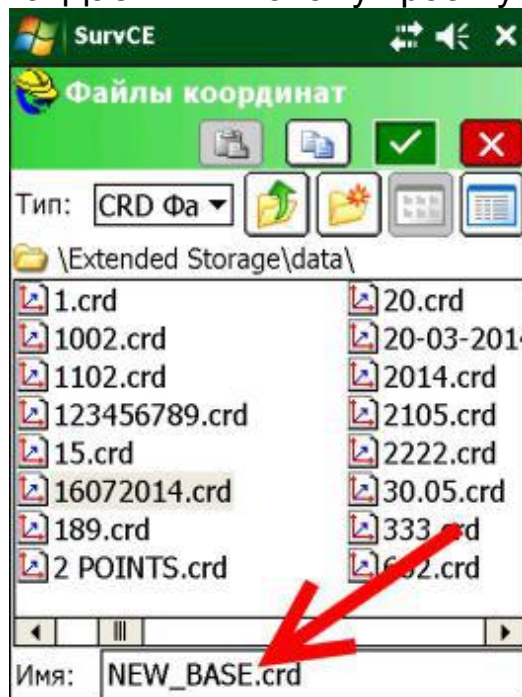


4. Выбираем необходимую систему координат, после подтверждаем выбор нажатием зеленой галочки:

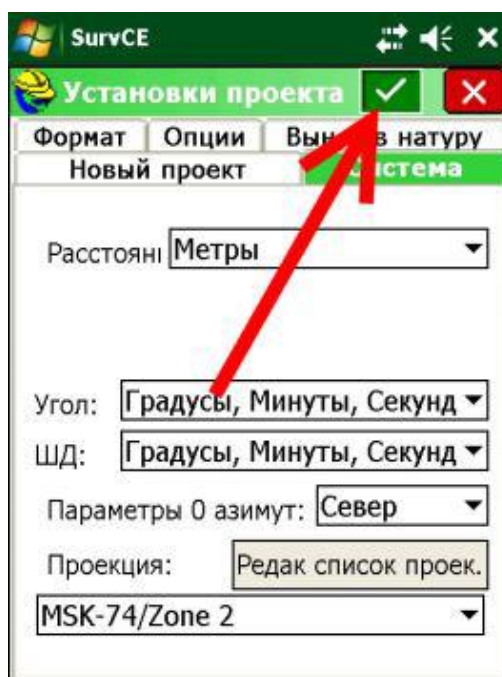


5. Переходим во вкладку «Оборудование», выбираем GNSS Ровер:



6. Переходим во вкладку RTK:

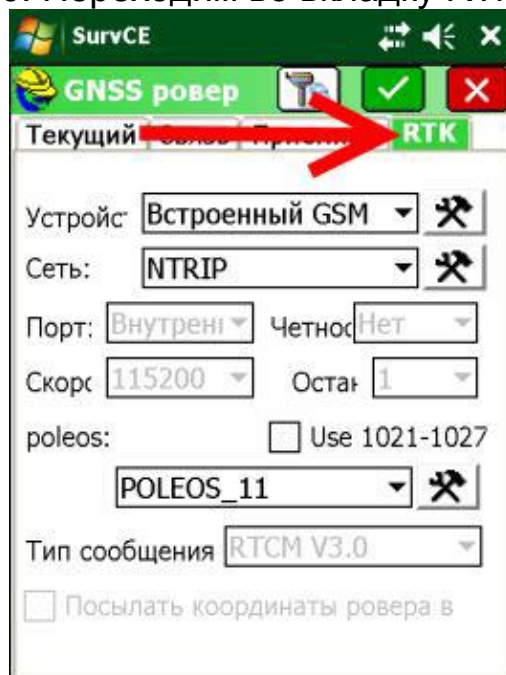


7. Нажимаем на значок «инструменты», рядом с сетью NTRIP:

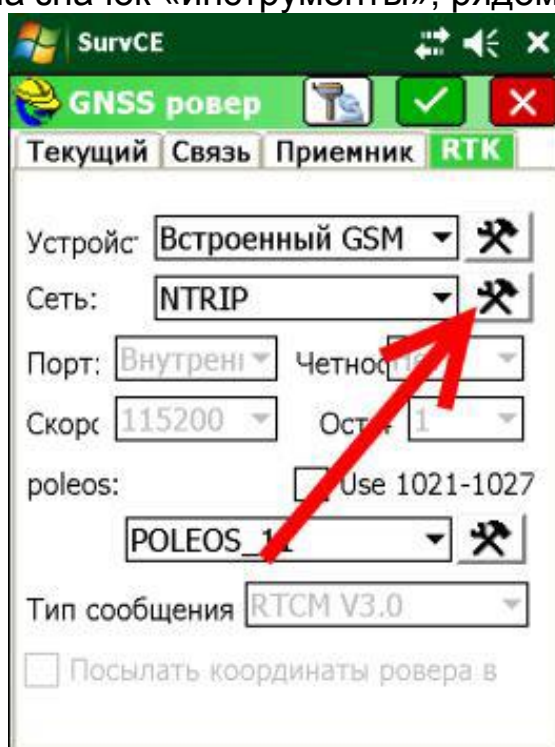


8. Получаем меню «Вещатели NTRIP», где необходимо ввести:

- индивидуальный **логин и пароль**;
- адрес сервера: **smartnet.navgeocom.ru**
- порт для поправок в формате RTCM: **8002**

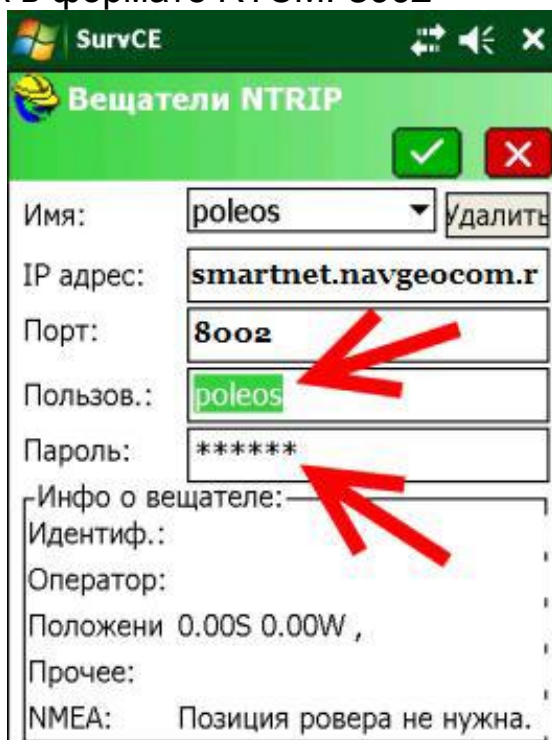


9. Вводим логин в окно «Введите данные», подтверждаем введенное нажатием зеленой галочки:

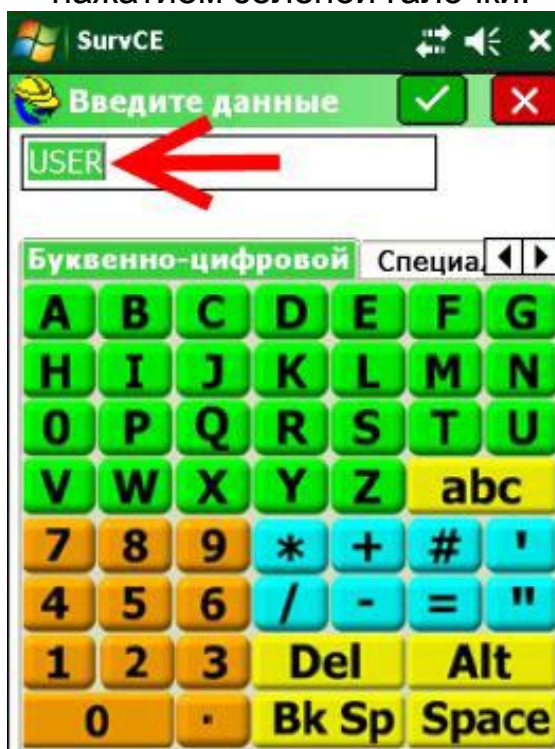

10. Вводим пароль в окно «Пароль:», подтверждаем введенное нажатием зеленой галочки:




11. После смены логина и пароля нажимаем зеленую галочку, для подтверждения:

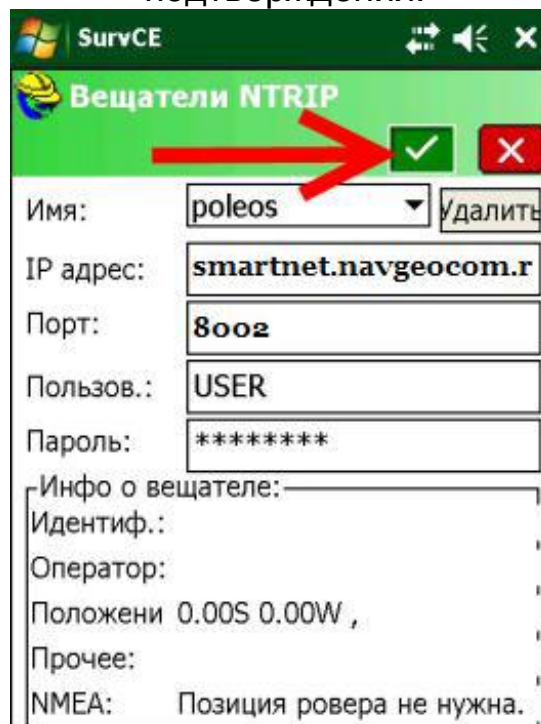

12. Далее появится меню: «Базы для poleos», где будет указан список всех работающих базовых станций, выбираем ближайшую базовую станцию, например POLEOS\_11 ( состояние и наименование базовых станций можно посмотреть по ссылке [http://smartnet-ru.com/sostojanie-stancij-online\\_702.htm](http://smartnet-ru.com/sostojanie-stancij-online_702.htm)). Подтверждаем нажатием зеленой галочки:



13. После подтверждения настроек снова появится меню GNSS ровер – RTK. Подтверждаем настройки зеленой галочкой:

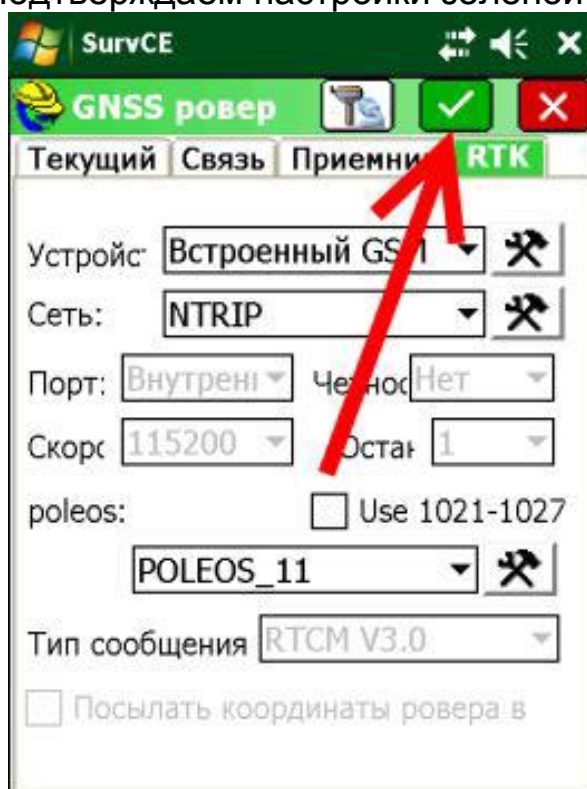

14. Далее переходим во вкладку «Съемка»-«Сохранить точки» и начинаем съемку.

